



**POINT 1**

粗い壁面、平滑な壁面にも  
簡単施工!



**POINT 2**

楽に剥がせて撤去も簡単!  
(要テスト)



**POINT 3**

ベース材が不要だから  
ビスやコーキングも使わず  
壁を傷つけない!  
しかも、プライマーも不要!




**施工方法**




《施工道具》  
スキージー・ローラー・ヒートガン・ウエス




インクジェットプリンターで  
メディアに印刷

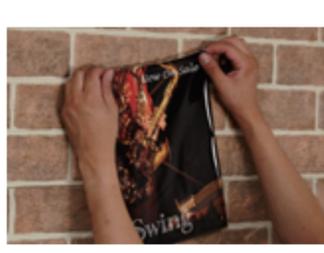


剥離紙を剥がし、  
貼りたい位置に合わせて仮押えする

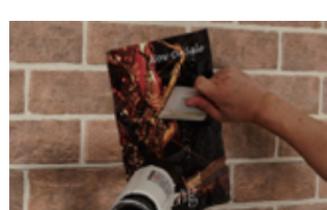

ウエスやスキージーで  
しっかりと押さえる

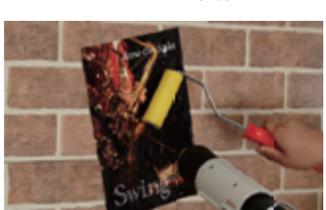

ローラーで  
しっかりと貼り付ける

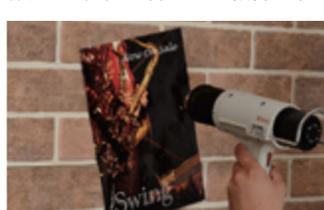


ヒートガンで  
シート全体を温める



完成

**施工時の  
One Point Advice**

空気は必ず抜いてください。  
抜けない場合は  
針等で穴を開けて  
空気を抜いてください。

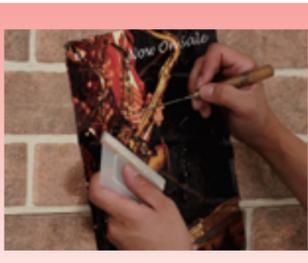

- 特徴 粗面、平滑面への施工が可能。
  - ・簡単で素早い施工が可能。
  - ・独自再剥離機能付き。裂けにくく剥離可能。
  - ・エコソルベント・UV・Latexで印刷が可能。
- 注意事項 壁によっては糊残りや、壁や壁表面部分が剥がれる場合がございます。  
※施工前に目立たない箇所で試し貼りを行ってからご使用ください。  
・施工時に空気や水が入らないように密着してください。

転写用アプリケーションを使用する際は  
弱粘着糊タイプがオススメです。

屋外使用例



ターポリンの  
代替として  
最適!



屋外使用例



塗装風の  
ビジュアル  
表現に



屋内使用例



室内の  
装飾に